

产品概述

网络型客房控制主机旗舰版

RCUIP-81

产品说明书

发布:2021年4月25日

版本 V1.0.0

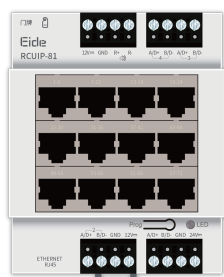


图1. 网络型客房控制主机旗舰版

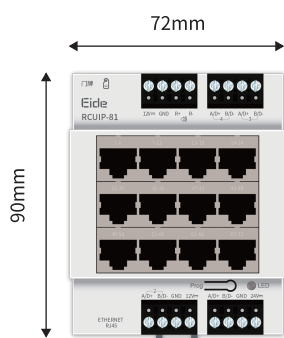


图2. 尺寸图一正面



图3. 尺寸图—侧面

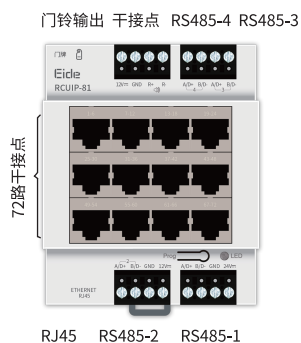


图4. 接线图

网络型客房控制主机旗舰版(见图1)内置4个485对接口任意编辑, 81路干接点

主要功能包括：

- 81路干接点;
- 干接点可输入输出任意切换;
- 门铃显示接口;
- 4个485接口对接第三方产品;
- 任意编辑场景;
- 可实现RJ45与EBS-Bus之间的数据通讯;
- 有自动化功能, 可实现时间条件, 设备条件触发等各种自动化功能;
- 设备重启恢复掉前的回路状态;
- 总线短路保护;

产品结构图与操作说明

产品尺寸-见图2-3

产品接线-见图4

1.绑定按钮&模块指示灯

默认IP: 192.168.1.248

安装说明

设备的安装-见图 5-7

步骤1:用螺丝固定丁导轨。

步骤2:将网络型客房控制主机旗舰版底盖的一端扣到导轨的边上。

步骤3:将整个模块压到导轨上,并滑动模块直至调整到合适的位置则固定下来。

注意事项

- 总线—EBS(Eide Bus System) 专用电缆, 兼容KNX标准线缆
- 总线连接—推荐手拉手的连接方式
- 连接检查—连接后检查所有的连接是否正确



安全警告

- 本设备的安装及调试工作由我司或我司委派授权机构进行。其电气安装的计划和施工, 必须遵守当地相关的安全标准和法规。
- 该产品需以丁导轨安装方式, 安装在配电箱里, 未按照本说明书进行安装及接线方式的, 所造成的一切后果皆与我司无关。
- 请不要私自拆装或更换零部件, 否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害。
- 请将一切维修工作交由我司售后部门或指定机构进行, 本产品的保修范围不适用于因用户拆卸而导致的故障。
- 不得超额定参数范围使用。

装箱清单

Eide-RCUIP-81*1



图5

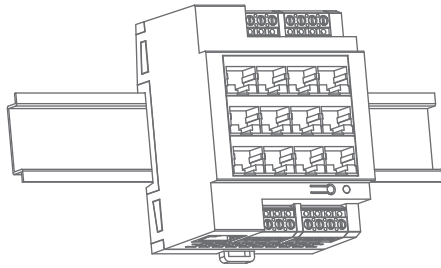


图6

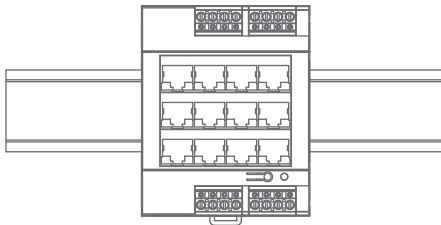


图7

图5-7.安装图

技术参数

基本参数

工作电压	15~30V DC
工作电流	35mA/24V DC
输入电压	DC24V
接口	EBS Bus

外部环境

工作温度	-5℃~45℃
工作相对湿度	≤90%
储存温度	-20℃~60℃
储存相对湿度	≤93%

产品规格

尺寸	72mm×90mm×66mm
净重	212g
外壳材料	尼龙, PC
安装方式	35mm 丁导轨安装 (见图5-7)
防护级别(符合 EN 60529)	IP20

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	o	o	o	o	o	o
五金铜件	o	o	o	o	-	-
螺丝组件	o	o	o	×	-	-
焊锡	×	o	o	o	-	-
PCB组件	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

-: 表示不含有该有害物质。

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在IEC62321-2015规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出IEC62321-2015规定的限量要求。

总线定义

EBS-Bus	EBS-Bus电缆
DATA+	黄
DATA-	白
COM	黑
24V DC	红

技术支持

服务热线:19128799039

工作时间:8:30-12:00;13:00-17:30(周一至周五)

邮箱:max@eide.com.cn

网址:http://www.eide.com.cn

© 2020 爱易得智能科技有限公司 保留一切权利。
本说明书可能给在未提前通知的情况下更改或更新。