

## 网络型客房控制主机旗舰版

### RCUIP-9

#### 产品说明书

发布:2021年4月25日

版本 V1.0.0

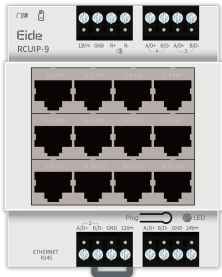


图1. 网络型客房控制主机旗舰版

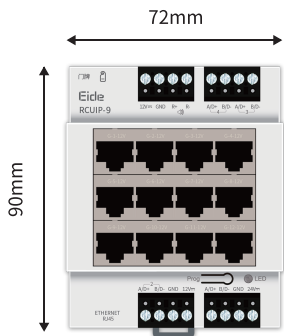


图2. 尺寸图—正面



图3. 尺寸图—侧面

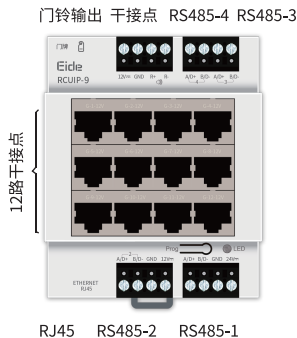


图4. 接线图

## 产品概述

网络型客房控制主机旗舰版(见图1)内置4个485对接口任意编辑, 81路干接点

主要功能包括:

- 12路干接点;
- 干接点可输入可接门磁、门牌、门铃、SOS、红外等设备;
- 门铃显示接口;
- 4个485接口对接第三方产品;
- 任意编辑场景;
- 可实现RJ45与EBS-Bus之间的数据通讯;
- 有自动化功能, 可实现时间条件, 设备条件触发等各种自动化功能;
- 设备重启恢复掉前的回路状态;
- 总线短路保护;

## 产品结构与操作说明

产品尺寸-见图2-3

产品接线-见图4

1.绑定按钮&模块指示灯

默认IP: 192.168.1.248

## 安装说明

设备的安装-见图 5-7

步骤1:用螺丝固定丁导轨。

步骤2:将网络型客房控制主机旗舰版底盖的一端扣到导轨的边上。

步骤3:将整个模块压到导轨上, 并滑动模块直至调整到合适的位置则固定下来。

## 注意事项

- 总线—EBS(Eide Bus System) 专用电缆, 兼容KNX标准线缆
- 总线连接—推荐手拉手的连接方式
- 连接检查—连接后检查所有的连接是否正确

## 安全警告

- 本设备的安装及调试工作由我司或我司委派授权机构进行。其电气安装的计划 and 施工, 必须遵守当地相关的安全标准和法规。
- 该产品需以丁导轨安装方式, 安装在电箱里, 未按照本说明书进行安装及接线方式的, 所造成的一切后果皆与我司无关。
- 请不要私自拆装或更换零部件, 否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害。
- 请将一切维修工作交由我司售后部门或指定机构进行, 本产品的保修范围不适用于因用户拆卸而导致的故障。
- 不得超额定参数范围使用。

## 装箱清单

Eide-RCUIP-9\*1



图5

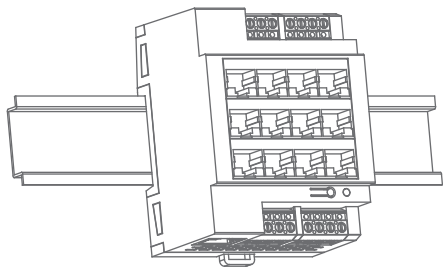


图6

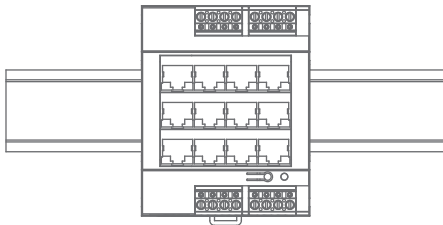


图7

图5-7.安装图

## 技术参数

### 基本参数

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工作电压 | 12~30V DC          |
| 输出电流 | 静态功率60mA，动态功率350mA |
| 接口   | EBS Bus            |
|      |                    |

### 外部环境

|        |          |
|--------|----------|
| 工作温度   | -5℃~45℃  |
| 工作相对湿度 | ≤90%     |
| 储存温度   | -20℃~60℃ |
| 储存相对湿度 | ≤93%     |

### 产品规格

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 尺寸                | 72mm×90mm×66mm        |
| 净重                | 212g                  |
| 外壳材料              | 尼龙, PC                |
| 安装方式              | 35mm 丁导轨安装<br>(见图5-7) |
| 防护级别(符合 EN 60529) | IP20                  |

### 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称  | 有害物质      |           |           |                   |               |                 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
|       | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr (VI) ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑胶组件  | o         | o         | o         | o                 | o             | o               |
| 五金铜件  | o         | o         | o         | o                 | -             | -               |
| 螺丝组件  | o         | o         | o         | ×                 | -             | -               |
| 焊锡    | ×         | o         | o         | o                 | -             | -               |
| PCB组件 | ×         | o         | o         | o                 | o             | o               |
| IC    | o         | o         | o         | o                 | ×             | ×               |

-: 表示不含有该有害物质。

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在IEC62321-2015规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出IEC62321-2015规定的限量要求。

## 总线定义

| EBS-Bus | EBS-Bus电缆 |
|---------|-----------|
| DATA+   | 黄         |
| DATA-   | 白         |
| COM     | 黑         |
| 24V DC  | 红         |

### 技术支持

服务热线:19128799039

工作时间:8:30-12:00;13:00-17:30(周一至周五)

邮箱:max@eide.com.cn

网址:http://www.eide.com.cn

© 2020 爱易得智能科技有限公司 保留一切权利。  
本说明书可能给在未提前通知的情况下更改或更新。