

产品概述

智能系统控制器扩展模块(见图1)DALI智能网关

其主要功能包括:

- 符合Eide协议的DALI 网关控制器;
- 可全面控制64个DALI驱动器,可自定义场景;
- 具有16个独立分区,可分区分组调光控制;
- 每个区域可设16个场景,场景运行时长自定义;
- 每个光路可自定义、高限;
- 设备重启恢复掉电前的回路状态;
- 自带DALI电源,与RS485隔离;
- 支持色温控制,可直接设置色温值或相对调节色温;
- 支持DT8单址RGB/RGBW/RGBCW;
- 可读取当前色温值;
- 支持场景控制色温;
- 总线短路保护;

产品结构与操作说明

产品尺寸-见图2-3

1.绑定按钮&模块指示灯

绑定按键&模块指示灯:当模块正常工作时,绿色指示灯闪烁,频率约1Hz。

安装说明

设备的安装-见图 4-6

步骤1:用螺丝固定丁导轨。

步骤2:将智能系统控制器扩展模块底盖的一端扣到导轨的边上。

步骤3:将整个模块压到导轨上,并滑动模块直至调整到合适的位置则固定下来。

注意事项

- 总线—EBS(Eide Bus System) 专用电缆,兼容KNX标准线缆
- 总线连接—推荐手拉手的连接方式
- 连接检查—连接后检查所有的连接是否正确

安全警告

- 本设备的安装及调试工作由我司或我司委派授权机构进行。其电气安装的计划和施工,必须遵守当地相关的安全标准和法规。
- 该产品需以丁导轨安装方式,安装在电箱里,未按照本说明书进行安装及接线方式的,所造成的一切后果皆与我司无关。
- 请不要私自拆装或更换零部件,否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害。
- 请将一切维修工作交由我司售后部门或指定机构进行,本产品的保修范围不适用于因用户拆卸而导致的故障。
- 不得超额定参数范围使用。

装箱清单

Eide-DG64*1

智能系统控制器扩展模块

DG64

产品说明书

发布:2021年4月25日

版本 V1.0.0



图1. 智能系统控制器扩展模块

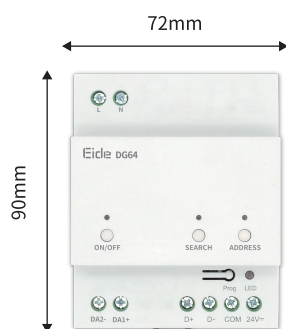


图2. 尺寸图—正面



图3. 尺寸图—侧面



图4

↓ 1

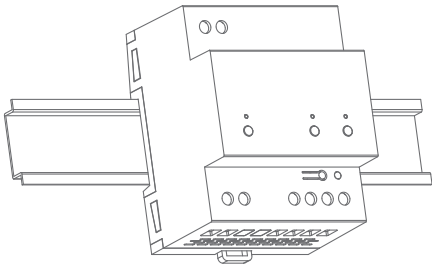


图5

↓ 2

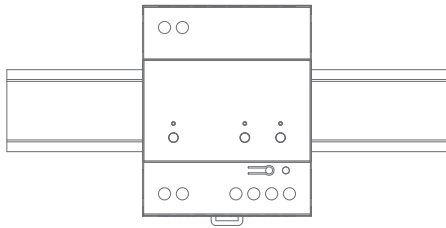


图6

图4-6.安装图

技术参数

基本参数	
工作电压	15~30V DC
工作电流	15mA/DC24V
输入电压	AC100-240V (50/60Hz)
接口	EBS Bus, DALI
外部环境	
工作温度	-5°C~45°C
工作相对湿度	≤90%
储存温度	-20°C~60°C
储存相对湿度	≤93%
产品规格	
尺寸	72mm×90mm×66mm
净重	380g
外壳材料	尼龙, PC
安装方式	35mm 丁导轨安装 (见图5-7)
防护级别(符合 EN 60529)	IP20

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	o	o	o	o	o	o
五金铜件	o	o	o	o	-	-
螺丝组件	o	o	o	×	-	-
焊锡	×	o	o	o	-	-
PCB组件	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

-: 表示不含有该有害物质。

o: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在IEC62321-2015规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出IEC62321-2015规定的限量要求。

总线定义

EBS-Bus	EBS-Bus电缆
DATA+	黄
DATA-	白
COM	黑
24V DC	红

技术支持

服务热线:13318897988

工作时间:8:30-12:00;13:00-17:30(周一至周五)

邮箱:jack@eide.com.cn

网址:http://www.eide.com.cn

© 2020 爱易得智能科技有限公司 保留一切权利。
本说明书可能给在未提前通知的情况下更改或更新。